



ACCESSOIRES OPTIONNELS DISPONIBLES

	TXQ504C2	Émetteur 2 canaux
	TXQ504C4	Émetteur 4 canaux
	CREMP.FR	Crémaillère Polyamide/Acier
	SLOAC2	Crémaillère Acier + entretoises et vis
	DAP	Entretoises polyamide pour crémaillère acier (x3)
	VEDO 180	Jeux de cellules photoélectriques orientables 25 m
	BLENDO	Protections aluminium pour cellule Vedo
	SEL50	Potelet de 500 mm pour 1 cellule en saillie
	SSB-504	Clavier radio 4 canaux
	ANS-400	Antenne pour récepteurs 433 MHz
	CB24	Chargeur de batteries 2x12V
	BAT1212	Batterie 12V 1,2 A/h (Prévoir deux)
	SPB24	Coffret étanche avec deux batteries 12V, 7 A/h
	SUNPOWER	Kit Solaire (2 panneaux, 1 chargeur, 2 batteries, 1 coffret)
	SPW10	Panneaux (x2) supplémentaires
	RQM504C2	Mini récepteur 2 canaux (12/24 Vac-dc)
	RPQ-504ITO	Radio Programmeur On/Off + Tempo (2000W) (Éclairage)
	RPQ-504	Radio Programmeur pour grille et volets roulants (230V 600W)
	YAF124SS	Programmeur pour coulissant ACEFAST
	RTSR	Jeu de fins de course magnétiques
	RCHIAVEACE300	Clés de déverrouillage (x10)
	RSOPEACE300	Capot extérieur moteur ACEFAST
	METALD3	Détecteur de masse métallique pour boucle au sol
	NC8K2L20N	Barre palpeuse contact sec : H = 2m, P = 61 mm
	SAFEKIT8	Système transmission pour palpeur mobile
	ZRA3.0-3.8-W	Batterie lithium 3V pour SAFEKIT8 & SSB-504

BRANCHEMENT DE LA CARTE SECOURS BATTERIE CB24 (OPTIONNEL) ▼

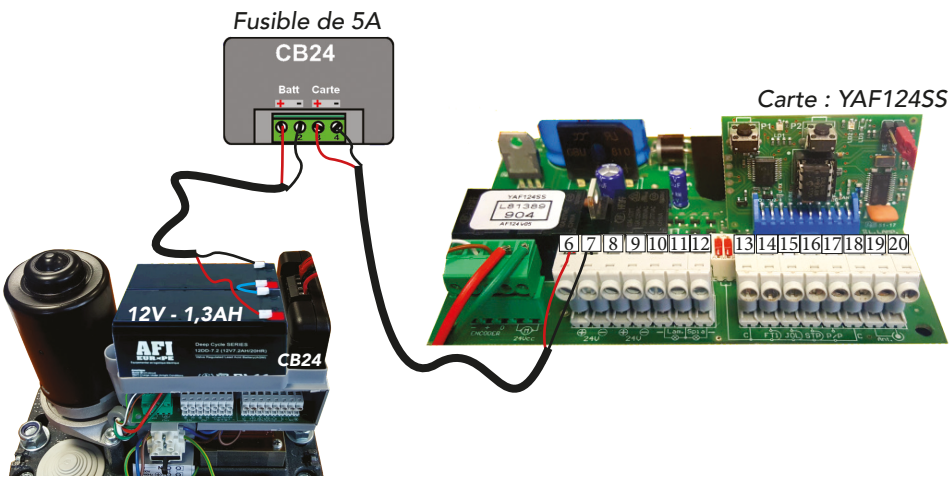

BRANCHEMENT DE LA CARTE SOLAIRE SUNPOWER (OPTIONNEL) ▼

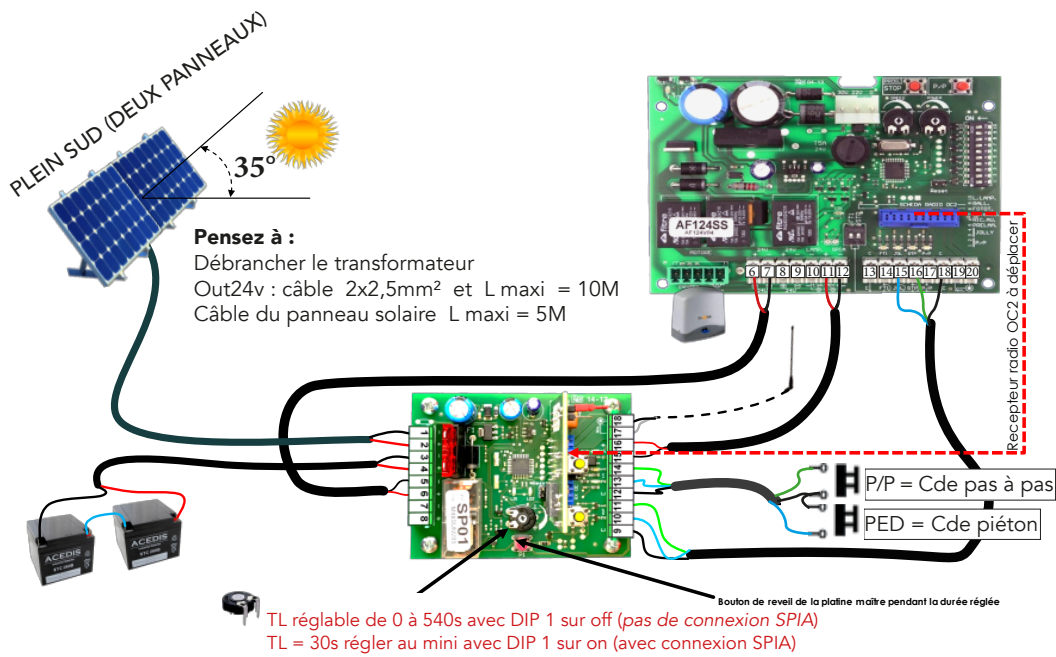

Tel Hotline : 08.92.68.67.07 (appel surtaxé, 0,337 € TTC/Min)

TAMPON DE L'AGENCE



GUIDE DE POSE RAPIDE
«SLACEFAST»

Kit Automatisation pour portail coulissant **300 Kg 24V**


DOCUMENTATION POUR LES INSTALLATEURS




COMPOSITION DU KIT
KT-SLACEFAST

1 Moteur Coulissant 300 Kg 24 V	2 Télécommandes 4C TXQ504C4
1 Programmeur électronique YAF124SS	1 Clignotant ICON
1 Carte récepteur radio RSQ504OC2	1 Jeu de Cellules VEDO 180

INSTALLATION MÉCANIQUE

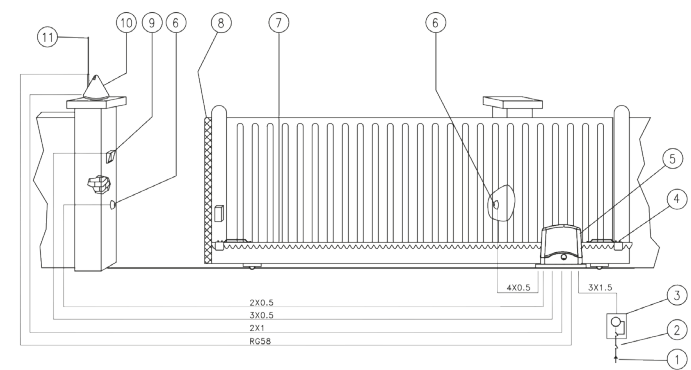

1. Ligne d'alimentation
2. Interrupteur général
3. Interrupteur différentiel
4. Etrier de fin de course
5. Ace fast
6. Photocellule
7. Crémaillère
8. Tranche de sécurité
9. Selecteur à clé et clavier
10. Clignotant
11. Antenne

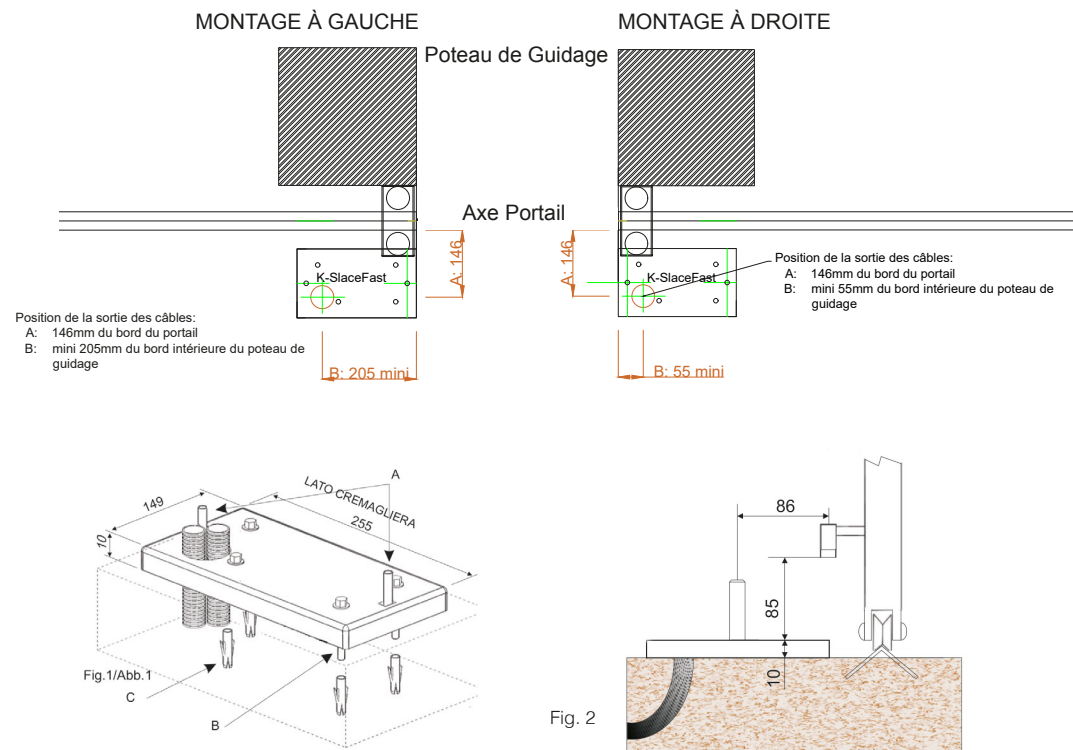

En respectant les dimensions d'encombrement :

Fixer au sol la plaque de base à l'aide de 4 vis à expansion (Fig.1-Fig. 2) ou bien noyer dans le ciment la contre-plaque. Prévoir une ou plusieurs gaines pour le passage des câbles électriques (Fig. 1)

Important : Avant de fixer la plaque sur le ciment, introduire les vis A pour pouvoir fixer le moto-réducteur par la suite.

Enlever le couvercle en dévissant les vis. Poser le moto-réducteur sur la plaque, visser les écrous aux 2 vis A (Fig. 5). Avant de visser à fond les 2 écrous, on peut régler la distance du moteur de la crémaillère à l'aide des vis indiquées sur la fig.6. Régler la hauteur du moteur, pour garder 2mm de vide (passage d'air). Ensuite, il est important de bloquer énergiquement les deux écrous (Fig. 5), en s'assurant que durant toute la course du portail, le moto-réducteur soit solidement fixé au sol.

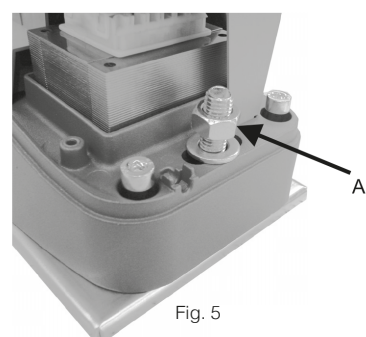


Fig. 5



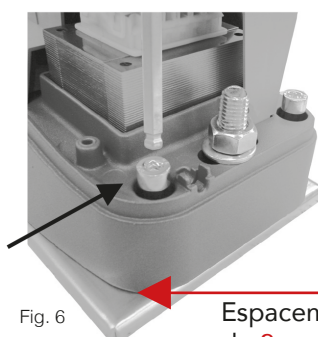


Fig. 6

Espacement conseillé de 2 mm

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES DE BASE

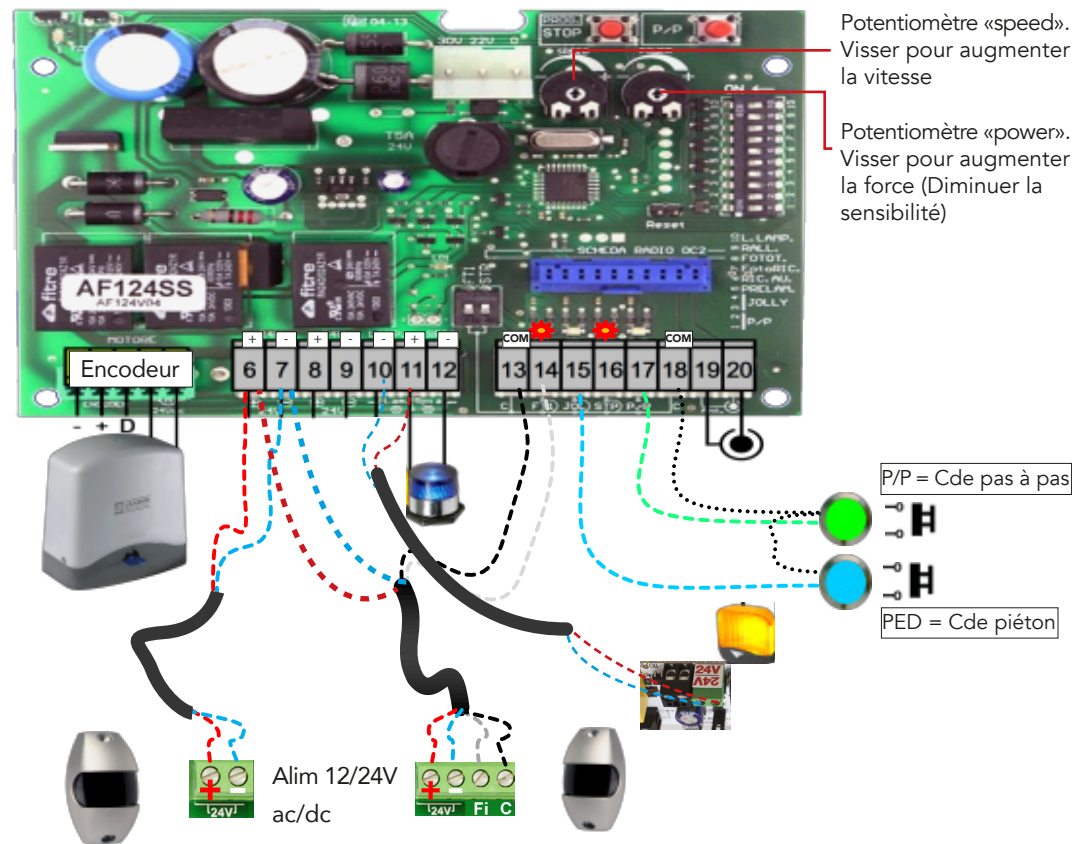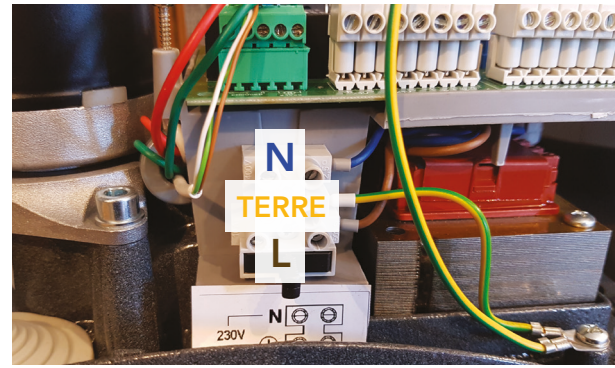

- 1 off - 2 off = ouvre / stop / ferme 1 on - 2 off = ouvre / ferme / 2 on = ouverture seule
- 3 on - 4 on = Jolly devient ouverture piéton (Bornier 15-18) (détails sur doc usine)
- 5 off = Pré-clignotement désactivé
- 6 off = Fermeture automatique désactivée, 6 on = Activée si présence de cellules
- 7 off = Fonction Re-fermeture immédiate désactivée sur FT1 (13-14)
- 8 off = Bornes 8 & 9 sortie 24V DC permanent (test de sécurité désactivé)
- 9 on = Ralentissement activé
- 10 on = Alimentation clignotant fixe sur borne 10-11 (On fixe / Off Cligno)




- 1 off = Cellule Re-ouverture activée sur les bornes 13 = com et 14 = FT1
- 2 on = Fonction Stop désactivée

PROGRAMMATION DE LA COURSE

- 1 Mettre le portail à mi-course.
- 2 Appuyer pendant 4s sur la touche (prog/stop), La led LD1, s'allume.
- 3 Appuyer sur la touche PP. Le moteur fait un mouvement de fermeture d'environ 20 à 30 cm.
a) **Attention :** Si le moteur part en ouverture : Appuyer sur la touche **Prog**, le moteur part en fermeture jusqu'à la détection du fin de course, puis il effectue une manœuvre d'ouverture jusqu'à sa fin de course. Allez directement à l'étape 4.
b) Appuyer de nouveau sur la touche **PP**. Le moteur part en fermeture jusqu'à la détection du fin de course puis il effectue une manœuvre d'ouverture jusqu'à sa fin de course.
- 4 Une fois le portail ouvert, le **nombre de « clic-clac »** effectué par la carte correspondra au **temps de fermeture automatique souhaité**. Pour décider la tempo avant la fermeture automatique, appuyer sur la touche **PP**. Le moteur repart en fermeture.
- 5 C'est terminé dès que du fin de course de fermeture est atteint, la led LD1 s'éteint.

PROGRAMMATION DES ÉMETTEURS

PROGRAMMATION DES CODES RADIO PAR CANAUX ▼ OBLIGATOIRE

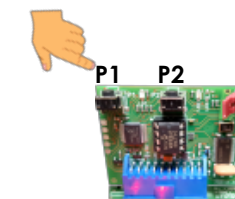

Mémorisation de la touche A, toujours sur P1

- 1) Appuyer sur P1 et maintenir pendant la procédure
le LED du récepteur clignote lentement
- 2) 1^{ère} impulsion touche A
le LED du récepteur clignote plus rapidement
- 3) 2^{ème} Impulsion touche A
le LED du récepteur devient fixe
- 4) Relâcher la touche P1 du récepteur
le LED s'éteint après 2 secondes. Fin de la procédure



Répéter l'opération sur les touches B,C,D si utilisées.

Pour effacer un émetteur, faire la même procédure en appuyant sur P2 (au lieu de P1).
Pour tous les effacer, appuyer sur P1 et P2 en même temps pendant 5 secs

AFFECTATION DES CANAUX AUX FONCTIONS ▼ OPTIONNEL

- 1) Mettre le cavalier sur les deux picots de gauche
- 2) Agir sur P2 pour choisir la fonction associée :
 - fixe ● relais CH1 (commande ouverture totale)
 - clignotant ★ relais CH2 (commande ouverture partielle)
 - puis ● pour clôturer la série (ne sert pas)
- 3) Agir sur P1, la LED rouge passe de 1 clignotement (pour bouton A),
★ ★ à 2 clignotements (pour bouton B),
★ ★ ★ puis 3 clignotements (pour bouton C),
★ ★ ★ ★ enfin 4 clignotements (pour bouton D).
- 4) Remettre le cavalier sur les 2 picots de droite pour valider la configuration.