

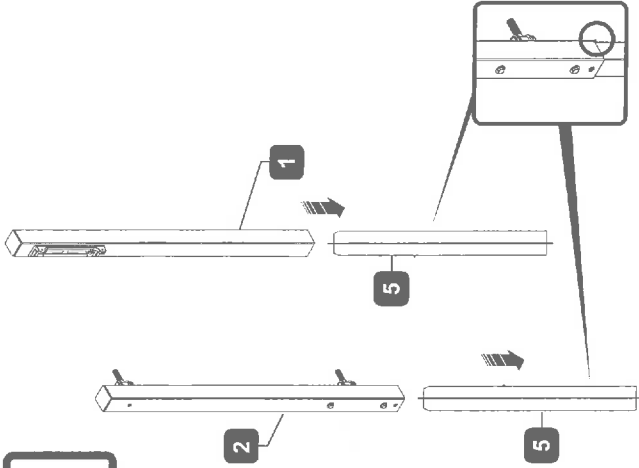


MONTAGE ET POSE DU PORTILLON A SCELLER

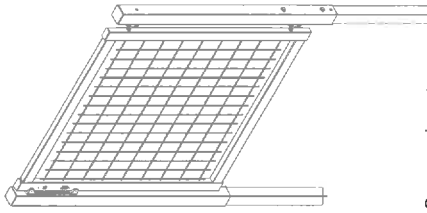


- Déballer le portillon
- Insérer les manchons dans les poteaux jusqu'à la butée (point de soudure) en prenant garde d'orienter le manchon de manière à ce que les soudures intérieures ne soient pas en face des trous destinés à visser les manchons
- Visser les manchons dans les poteaux (avec une clé de 13)
- Vérifier la position de la gâche sur le poteau par rapport au sens d'ouverture (retourner si besoin)

ATTENTION : pour inverser le sens de la gâche, veuillez vous reporter aux indications portées au dos de la notice




- Utiliser deux serre-joints pour maintenir le vantail et le poteau gâche en respectant un écart de 15 mm grâce à une des cales adhésives en mousse.

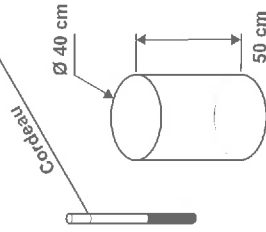


- Creuser deux trous (diamètre 40 cm sur 50 cm de profondeur) à 1080 mm l'un de l'autre (du centre au centre : utiliser une tige métallique de repère et creuser autour)




Entraxe poteaux =
1,06 m **MINI** à 1,08 m **MAXI**




2

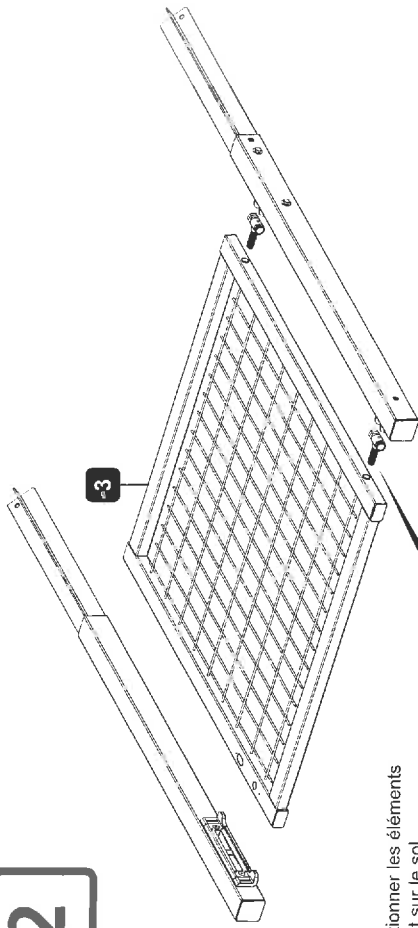

- Positionner les éléments à plat sur le sol.
- Visser les gonds sur le vantail : laisser 46 mm de gond dépasser du vantail
- Fixer le vantail sur le poteau gonds : écrous + rondelles dans l'axe du U sans serrer au maximum

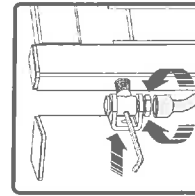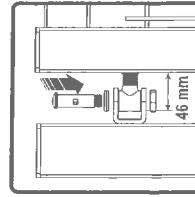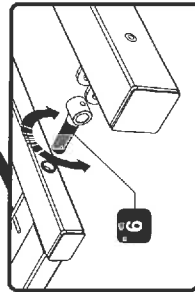

Matériel nécessaire

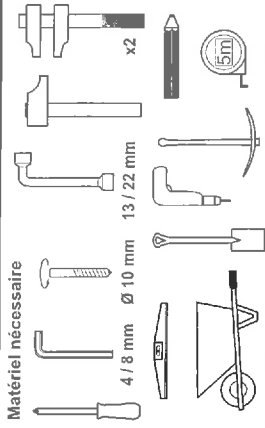

Repère	Qté	Désignation
Portillon AXOR®		
1	1	Poteau gâche (déjà fixée)
2	1	Poteau gonds
3	1	Vantail (serrure et plaque de propreté déjà fixée)
4	2	Platine à manchon AXOR® + visserie
5	2	Manchons de scellement + visserie
6	2	Gonds + visserie
-	1	Accessoires : poignée, clé allen de 3, cylindre, 4 cales de mousse, clé de verrouillage (réaliser des copies des clés en cas de perte)

En option, vendus séparément :
départs clôture et visserie M8
pour associer les panneaux de clôture



3

3-4

- Vérifier que la hauteur sous vantail est de 70 mm : placer des cales sous le vantail





ATTENTION !
Le vide sous le pied doit être de 70 mm



3-5


- Vérifier le niveau
- Remplir les trous de béton.
- Damer et contrôler l'aplomb vertical des poteaux

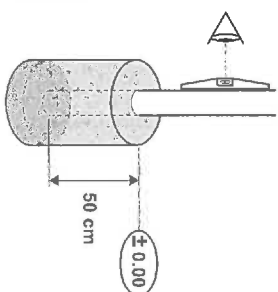

3


3-6

- Ajouter des cales de part et d'autre du vantail
- ATTENTION : Séchage du béton (mini 24h)**
- Une fois le béton sec, enlever les serre-joints et les cales

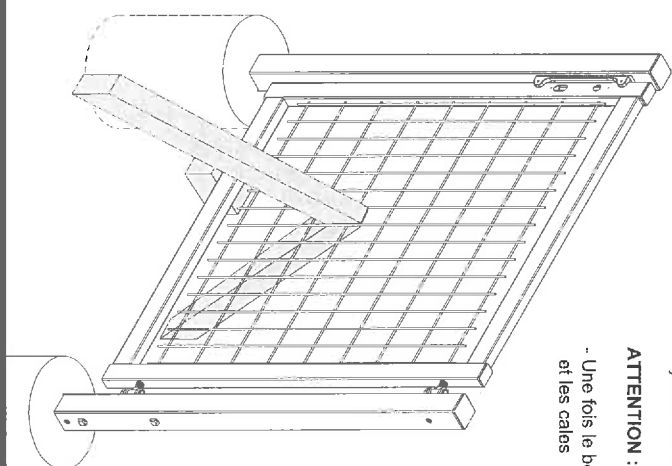

MONTAGE ET POSE DU PORTILLON SUR PLATINE


4

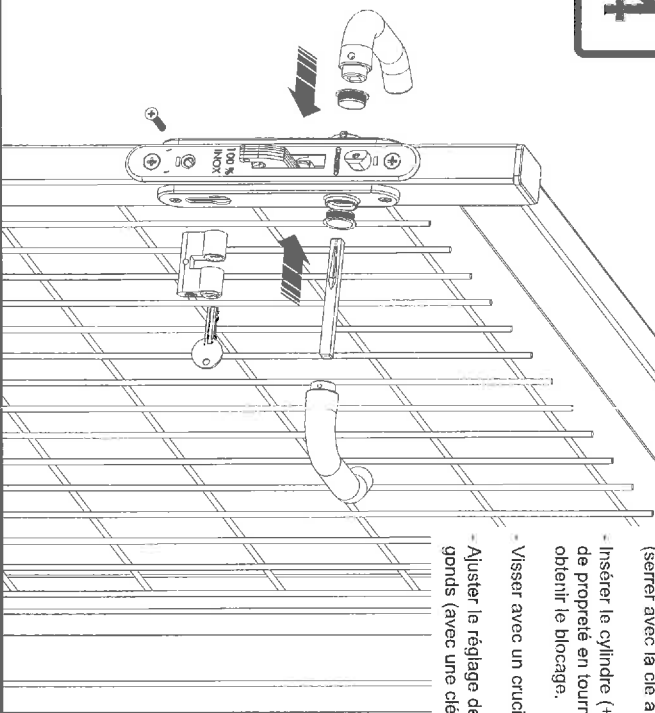

- Monter la poignée (serrer avec la clé allen fournie)
- Insérer le cylindre (+ la clé) dans la plaque de propriété en tournant légèrement jusqu'à obtenir le blocage.
- Visser avec un cruciforme.
- Ajuster le réglage des niveaux, serrer les gonds (avec une clé de 22 et la clé allen)



1

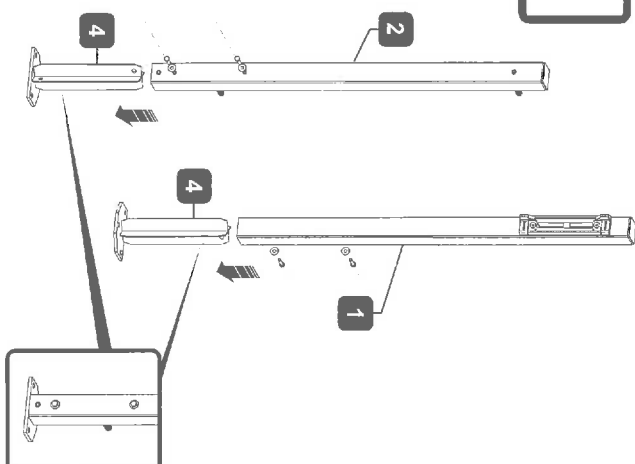

- OBLIGATOIRE : fixations pour la platine au sol diamètre M10 (x 6)**
- Démonter le portillon
 - Prendre une platine
 - Insérer le manchon dans le poteau gonds jusqu'à la platine
 - Visser le manchon dans le poteau gonds (avec une clé de 13)
 - Prendre la seconde platine
 - Vérifier la position de la gâche sur le poteau par rapport au sens d'ouverture (retourner si besoin)
- ATTENTION : pour inverser le sens de la gâche, veuillez vous reporter aux indications portées au dos de la notice**
- Insérer le manchon dans le poteau gâche jusqu'à la platine
 - Visser le manchon dans le poteau gâche (avec une clé de 13)

